




	Dans l'application Ewelink, appuyer sur le + en haut à droite.
	Choisir ajouter un appareil.

 22:07 ← Ajouter un appareil Veillez configurer l'appareil en mode appairage Choisissez un WIFI 2,4GHz pour l'appairage de l'appareil et entrez le bon mot de passe Si votre WIFI de 2.4GHz et votre WIFI de 5GHz partagent le même SSID WIFI, il est recommandé de changer les paramètres de votre routeur ou d'essayer un mode d'appairage compatible. WIFI-5GHz WIFI-2.4GHz Prise en charge de l'ajout de périphériques WIFI et Bluetooth WIFI 2.4 GHz seulement > Suivant Appairage compatible Plus d'options	Appuyer sur Appairage compatible en bas à gauche.
 22:07 ← Appairage compatible Pour passer en mode d'appairage compatible, réglez l'indicateur sur clignotant lent. ○ Veuillez débrancher et rebrancher l'appareil. ① Appuyez longuement sur le bouton d'appairage pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'indicateur led clignote rapidement (clignotant deux fois et plus). ② Appuyez longuement sur le bouton d'appairage pendant 5 secondes à nouveau jusqu'à ce que l'indicateur led clignote constamment. *Pour associer une ampoule ou un humidificateur, allumez et éteignez trois fois. LED clignotant constamment. Suivant	Appuyer longuement sur le bouton du module WIFI jusqu'à ce que la led bleue clignote 2 fois ou plus. Appuyer longuement sur le bouton du module WIFI jusqu'à ce que la led bleue clignote sans arrêt. Appuyer sur suivant.

	Entrer le nom du réseau WIFI. Entrer le mot de passe du WIFI. Appuyer sur Suivant.
	Appuyer sur Se connecter.

	Sélectionner le réseau ITEAD Entrer le mot de passe 12345678. Appuyer sur Suivant.
	Une fois connecté sur le réseau ITEAD, retourner dans l'application EWELINK.

	Sélectionner rejoindre.
	La synchronisation se fait et la progression s'affiche en dessous en bleu.

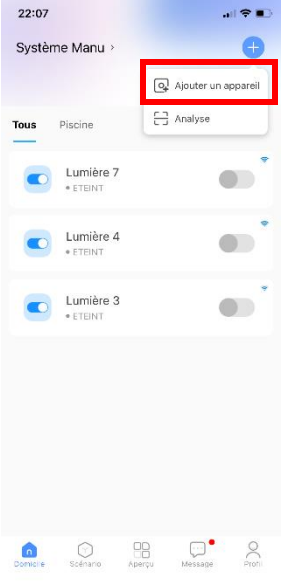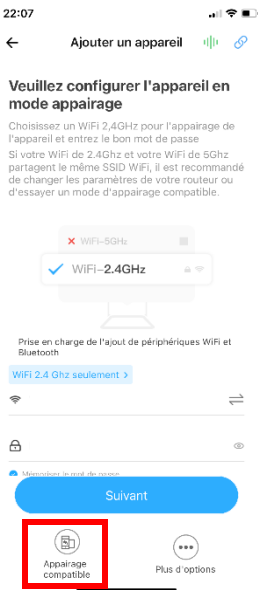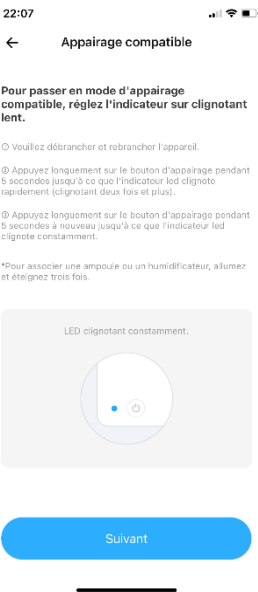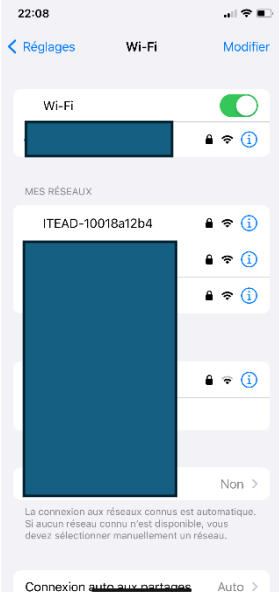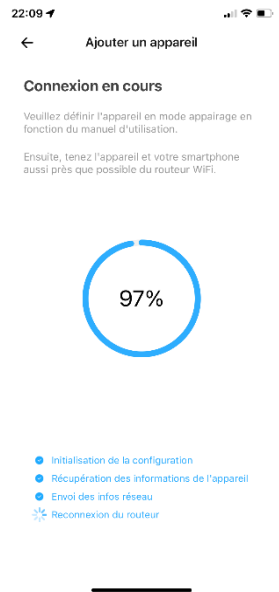